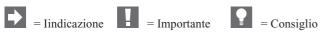
Martiner 1

IMPRESSA Z5 Istruzioni per l'uso










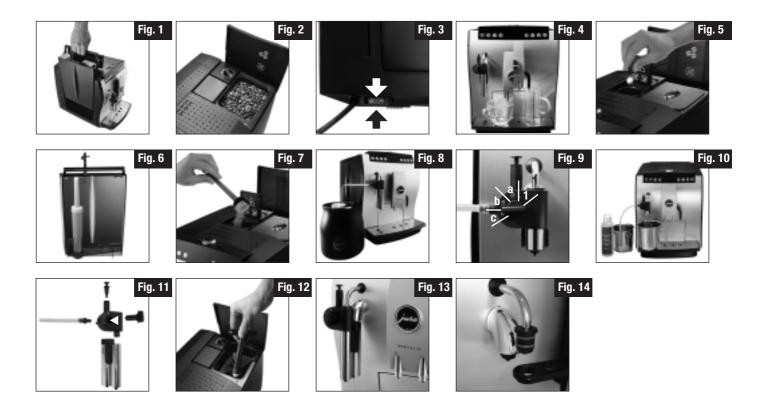



Fig. 13: Montaggio corretto dell'ugello per il cappuccino

Al fine di garantire il funzionamento ottimale dell'ugello per il cappuccino, prestare attenzione che tra l'ugello posteriore per il cappuccino e il raccordo rimanga sempre un piccolo spazio.

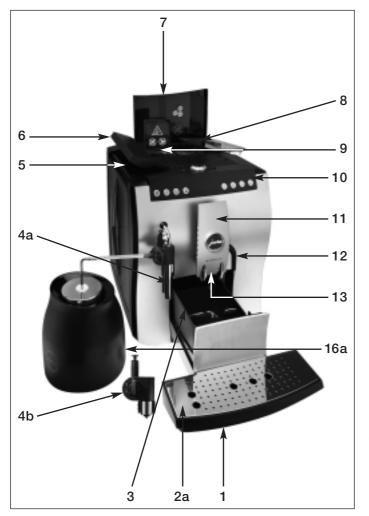


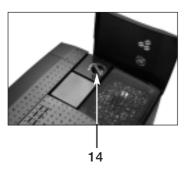

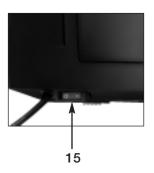

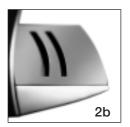



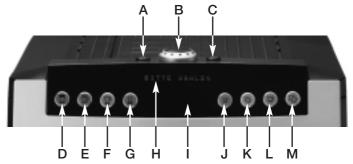

Descrizione della macchina

- 1. Vaschetta del gocciolatoio
- 2. a) Griglia del gocciolatoio
 - b) Piattaforma per tazze
- 3. Vaschetta per i fondi di caffè con contenitore
- 4. a) Ugello per il Cappuccino One Touch * erogazione lunga
 - b) Ugello per il Cappuccino One Touch * erogazione breve
- 5. Serbatoio dell'acqua con impugnatura e indicazione di livello
- 6. Coperchio serbatoio dell'acqua
- 7. Coperchio contenitore del caffè in chicchi e vano macinato
- 8. Coperchio salvaroma
- 9. Scomparto d'introduzione caffè premacinato
- 10. Pannello di comando
- 11. Ugello di erogazione caffè regolabile in altezza
- 12. Ugello dell'acqua calda regolabile in altezza
- 13. Illuminazione tazza
- 14. Manopola di regolazione macinazione
- 15. Interruttore di alimentazione
- 16. a) Recipiente isolante del latte
 - b) Recipiente isolante del latte in acciaio inox
- * di seguito denominato ugello per il cappuccino
- A Interruttore di esercizio ON/OFF
- B Rotary Switch
- C Pulsante di manutenzione
- D Pulsante di erogazione latte
- E Pulsante di erogazione cappuccino
- F Pulsante di erogazione caffè speciale
- G Pulsante di erogazione acqua calda
- H Display testo
- I Display grafica
- J Pulsante di erogazione 1 espresso
- K Pulsante di erogazione 2 espressi
- L Pulsante di erogazione 1 caffè lunghi
- M Pulsante di erogazione 2 caffè lunghi

Sommario

ommario				15.	Progra	mmazionePag.	20
1.	Prescri	zioni di sicurezzaPag.	7		15.1	Programmazione del filtroPag.	
	1.1	AvvertenzePag.			15.2	Programmazione della durezza dell'acqua	
	1.2	Misure precauzionaliPag.	7			(solo per l'impostazione FILTO NO)Pag.	21
2.	Prepar	azione all'uso dell'IMPRESSA Z5Pag.	8		15.3	CuraPag.	
	2.1	Controllo della tensione di retePag.			15.4	Programmazione della temperatura per caffè	
	2.2	Controllo dei fusibili	8			lungo, espresso, cappuccino e caffè speciale Pag.	21
	2.3	Riempire il serbatoioPag.	8		15.5	Programmazione dell'intensità del caffèPag.	
	2.4	Introdurre caffè in chicchiPag.			15.6	Programmazione del cappuccino	
	2.5	Regolazione del macinacaffè			15.7	Programmazione del lattePag.	
	2.6	Recipiente isolante del lattePag.			15.8	Risparmio energeticoPag.	
	2.6.1	Recipiente isolante (16a)Pag.			15.9	Regolazione dell'oraPag.	
	2.6.2	Recipiente isolante del latte in acciaio			15.10	Programmazione dell'ora del disinserimento	
		inox (16b)	9			automaticoPag.	26
	2.7	Interruttore di alimentazionePag.	9			Programmazione dell'ora del disinserimento	
3.	Prima	messa in funzionePag.	9			automaticoPag.	26
	3.1	Illuminazione tazzaPag.			15.12	InformazioniPag.	27
		azione della durezza dell'acquaPag.				RinominaPag.	
5.		o di cartucce filtro CLARIS plusPag.			15.14	Programmazione della linguaPag.	29
		Inserimento del filtroPag.				Programmazione delle indicazioniPag.	
	5.2	Sostituzione del filtroPag.		16.		enzione e curaPag.	
6.	Sciacq	uare la macchinaPag.	13		16.1	Riempimento del serbatoio dell'acquaPag.	
7.	Erogaz	tione di caffè (1 espresso, 2 espressi,				Svuotare i fondi di caffèPag.	
_		lungo, 2 caffè lunghi)Pag.				Svuotare la vaschetta del gocciolatoioPag.	
		zione di caffè specialePag.			16.4	Manca la vaschetta del gocciolatoioPag.	
9.		ccinoPag.			16.5	Manca il contenitore fondiPag.	
	9.1	Erogazione di cappuccinoPag.			16.6	Riempimento dei chicchi di caffèPag.	32
	9.2	Risciacquo del dispositivo per il cappuccinoPag.			16.7	Manca il coperchio salvaromaPag.	32
	9.3	Pulizia del dispositivo per il cappuccinoPag.			16.8	Eliminazione di chicchi incastrati nel	
^	9.4	Pulizia dell'ugello per il cappuccinoPag.				meccanismo di macinazione	
		cione di lattePag.				Sostituzione del filtroPag.	
		rione di acqua caldaPag.				Informazioni relative alla pulizia	
		rione di caffè premacinato				Informazioni relative alla decalcificazionePag.	
		rimento dell'IMPRESSA		17		Svuotare il sistema	
4.	14.1	azioniPag.	10			Pag.	
	14.1	Impostazione della quantità d'acqua per caffè	10			ificazionePag. mentoPag.	
	14.2	lungo, espresso (1 e 2 tazze) e caffè specialePag.					
	14.2	Impostazione del cappuccino		20.	Drobler	rimenti per un caffè perfettoPag. miPag.	37
	14.4	Impostazione della quantità d'acqua per	17			zioni d'ordine giuridico	
	17.4	l'acqua caldaPag.	20			cnici	
		i acqua caiuaray.	20	۷).	Dali le	CiliciPay.	50

Prima di cominciare

Ci congratuliamo con Lei per l'acquisto di questa IMPRESSA Z5. Per garantire un perfetto funzionamento della Sua IMPRESSA.La preghiamo di leggere attentamente il presente opuscolo di istruzioni per l'uso e di conservarlo per poterlo riconsultare in caso di necessità.

Qualora fossero necessarie ulteriori informazioni oppure se insorgessero dei problemi, su particolari non sufficientemente trattati dalle presenti istruzioni per l'uso, la preghiamo di rivolgersi al Suo fornitore abituale oppure direttamente alla JURA Elektroapparate AG.

Le altre lingue possono essere scaricate dal sito web di JURA www.jura.com

- Anche sul sitio www.jura.com potrete trovare suggerimenti utili per il comando e la cura della vostra IMPRESSA Z5.

 Non dimenticate di consultare anche le nostre istruzioni per l'uso animate nel Knowledge Builder. LEO, il nostro assistente, vi guiderà attraverso tutte le funzioni.
- Se ha scelto la variante cromata di IMPRESSA Z5, la Sua apparecchiatura è dotata di un recipiente isolante del latte in acciaio inox (fig. 16b) e dell'elegante base per le tazze (fig. 2b). Nella IMPRESSA Z5 cromata è anche inserito un panno in microfibra, con cui si può pulire il frontale cromato. Si raccomanda di lavare il panno in microfibra con articoli di colore simile

1. Prescrizioni di sicurezza

1.1 Avvertenze

■ I bambini non conoscono i pericoli derivanti dall'utilizzo di apparecchi elettrici e per tale ragione non lasciare mai incustoditi i bambini alla presenza di elettrodomestici.

- L'IMPRESSA deve essere posta in funzione solo da persone adulte, pratiche dell'uso.
- Non mettere mai in funzione una macchina per il caffè difettosa o con un cavo elettrico non in perfette condizioni.
- Non immergere mai l'IMPRESSA in acqua.

1.2 Misure precauzionali

- Non esporre mai l'IMPRESSA agli agenti atmosferici (pioggia, neve, gelo) e non metterla mai in funzione con le mani umide.
- Collocare l'IMPRESSA su una superficie stabile orizzontale e resistente all'eventuale fuoriuscita di acqua. Non collocarla mai su superfici roventi o calde (piastre di cottura). Scegliere un posto in cui non possano accedere i bambini.
- In caso di lunga assenza (ferie ecc.) staccare sempre la spina dalla presa di corrente.
- Prima di iniziare operazioni di pulizia staccare la spina dalla presa di corrente.
- Non staccare mai la spina dalla presa di corrente tirando il cavo elettrico di collegamento oppure afferrando l'apparecchio stesso.
- Non tentare mai di riparare o aprire l'IMPRESSA. Le riparazioni devono essere eseguite solo presso gli autorizzati centri di servizio che dispongono delle parti di ricambio e sugli accessori originali.
- La macchina per il caffè è collegata alla rete elettrica mediante apposito cavo. Fare attenzione che non sia possibile inciampare sul cavo in modo di trascinare via l'apparecchio. Fare attenzione ai bambini ed agli animali domestici.
- Non lavare mai l'IMPRESSA o le sue parti con la lavastoviglie.
- Scegliere l'ubicazione dell'IMPRESSA in modo sia esposta ad una buona circolazione dell'aria per proteggerla da surriscaldamenti.

2. Preparazione all'uso dell'IMPRESSA Z5

2.1 Controllo della tensione di rete

A stabilimento di produzione l'IMPRESSA è stata impostata sulla giusta tensione di rete. Controllare se la tensione a propria disposizione corrisponde a quella indicata sulla targhetta dei dati tecnici presente sul lato inferiore dell'IMPRESSA.

2.2 Controllo dei fusibili

L'IMPRESSA è predisposta per un amperaggio di 10 Ampère. Controllare se i fusibili sono adeguati a tale amperaggio.

2.3 Riempire il serbatoio

- Riempire solo con acqua fresca di rubinetto. Non immettere mai latte, acqua minerale o altri liquidi.
- Rimuovere il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo bene con acqua corrente fredda (fig. 1)
- Riempire poi d'acqua il serbatoio e rimetterlo nell'IMPRESSA.
 Fare attenzione che il serbatoio sia correttamente inserito e posizionato nella sua sede.

2.4 Introdurre caffè in chicchi

Per assicurare un lungo impiego del vostro apparecchio e per evitare guasti e di conseguenza eventuali riparazioni, bisogna tener presente che il macinino della Sua IMPRESSA non è idoneo alla macinazione di chichi che hanno subito un trattamento (p. e. aggiunta di zucchero) prima o durante la fase di torrefazione.

L' impiego di tali miscele di caffè può provocare guasti al macinino. I costi per le riparazioni derivanti da tali operazioni non rientrano nelle disposizioni della garanzia.

- Aprire il coperchio del contenitore del caffè in chicchi (7) e rimuovere la copertura di protezione aroma (8).
- Rimuovere eventuali impurità o corpi estranei presenti nel contenitore del caffè.
- Introdurre i chicchi di caffè nel contenitore del caffè in chicchi (fig. 2), rimettere il coperchio salvaroma (8) prestando attenzione che le parti arrotondate diano verso l'esterno, quindi chiudere il coperchio.

2.5 Regolazione del macinacaffè

È possibile impostare il macinacaffè al grado di tostatura del caffè. Consigliamo:

tostatura chiara → impostare una macinazione fine impostazione tostatura scura → impostare una macinazione più grossolana

- Il grado di macinazione deve essere regolato solo con il macinacaffè in funzione.
- Aprire il coperchio del contenitore del caffè in chicchi (7).
- Per impostare il grado di finezza di macinazione portare l'apposito selettore (14) sulla desiderata posizione.
- Vi sono le seguenti possibilità: più sottili sono le barre, più fine la macinazione più spesse sono le barre, più grossolana la macinazione

2.6 Recipiente isolante del latte

- Il recipiente isolante del latte e il coperchio NON sono idonei al lavaggio in lavastoviglie
- Lavare accuratamente il recipiente isolante del prima dell'utilizzo iniziale.
- Primo di preparare il latte o il cappuccino, accertarsi che nel recipiente isolante ci sia latte a sufficienza.


- Nel recipiente isolante chiuso, il latte si mantiene freddo per ca. 8 ore. La massima capacità di isolamento si ottiene sole se il recipiente è pieno fino all'orlo e ben chiuso.
- Non introdurre MAI cubetti di ghiaccio o bevande gassate nel recipiente isolante del latte.
- Tenere lontano il recipiente isolante del latte da fonti di calore come piastre elettriche ecc.
- In caso di caduta, il recipiente isolante si danneggia.

2.6.1 Recipiente isolante (16a)

■ Non introdurre oggetti appuntiti nel recipiente del latte perché potrebbero danneggiare il rivestimento.

2.6.2 Recipiente isolante del latte in acciaio inox (16b)

- Dopo l'uso, pulire SEMPRE il recipiente isolante del latte in acciaio inox. Lavarlo con acqua calda e un detergente adatto alla lavastoviglie. Togliere il tubo verticale all'interno del recipiente e il raccordo del flessibile esterno e sciacquarli bene, incluso il coperchio, in acqua corrente. Non utilizzare mai soluztioni abrasive o candeggianti, né spugnette troppo ruvide. Quando non viene utilizzato, il recipiente isolante del latte in acciaio inox deve essere lasciato sempre aperto.
- Il recipiente isolante è un set composto da un flessibile di 120 mm (dotato ad entrambe le estremità di nipplo di raccordo) ed un flessibile di 360 mm di lunghezza. Con il flessibile più lungo si può collocare il recipiente un po' più lontano dall'apparecchiatura. E' anche possibile tagliare questo flessibile in tre pezzi da 120 mm ciascuno.
- Tenere presente che per fissare il tubo di aspirazione sul coperchio occorre innestare dapprima a fondo la guarnizione (transparente) nell'apertura. Quindi si introduce a fondo il tubo di aspirazione nella guarnizione di gomma.

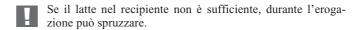

2.7 Interruttore di alimentazione

- Prima della messa in funzione iniziale, azionare l'interruttore di alimentazione (15) sull'IMPRESSA Z5.
- In caso di assenza prolungata (ferie ecc.), disinserire sempre l'interruttore di alimentazione (15) dell'IMPRESSA Z5.

3. Prima messa in funzione

- Azionare l'interruttore di alimentazione (15) sul lato sinistro inferiore dell'IMPRESSA (fig. 3).
- Se la macchina è inserita con l'interruttore di alimentazione, l'interruttore di esercizio 🖒 (A) si accende.
- Accendere la macchina mediante l'interruttore di esercizio (A). L'interruttore di esercizio si spegne.
- DISPLAY LINGUA
- GRAFIK ITALIANO
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non appare la lingua desiderata.
- Ad esempio:
- DISPLAY LINGUA
- GRAFIK ITALIANO
- Confermare la selezione premendo il Rotary Switch (B).
- DISPLAY CONFERMATO
- GRAFIK √
- DISPLAY ORA
- GRAFIK ORE
- Ruotare il Rotary Switch (B) per impostare le ore.

- DISPLAY ORA
- GRAFIK ORE 12:00
- Premere il Rotary Switch (B) per confermare le ore impostate e attivare i minuti.
- DISPLAY ORA
- GRAFIK MINUTI 12:00
- Ruotare il Rotary Switch (B) per impostare i minuti.
- DISPLAY ORA
- GRAFIK MINUTI 12:45
- Ruotare il Rotary Switch (B) per confermare i minuti.
- DISPLAY CONFERMATO
- GRAFIK √
- DISPLAY PREMERE TASTO
- GRAFIK
- Il pulsante di manutenzione 🏠 (C) si accende.
- Mettere una tazza sotto l'ugello di erogazione dell'acqua calda regolabile in altezza (12) e sotto l'ugello del cappuccino (4), quindi premere il pulsante di manutenzione (C).
- DISPLAY SYST RIEMPIE
- GRAFIK
- Il sistema viene riempito automaticamente. Il pulsante di manutenzione lampeggia (avviene una minima erogazione di acqua nell'ugello del cappuccino (4), quindi nell'ugello dell'acqua calda (12).
- DISPLAY BENVENUTO A
- GRAFIK JURA
- DISPLAY APPARECCHIO SI RISCALDA
- GRAFIK

- DISPLAY PREMERE TASTO
- GRAFIK
- Collocare una tazza sotto l'ugello di erogazione caffè regolabile in altezza (11).
- Premere il pulsante di manutenzione (C).
- DISPLAY APP SCIACOUA
- GRAFIK
- I tubi dell'acqua vengono sciacquati con acqua pulita. (Avviene una minima erogazione di acqua nell'ugello del caffè (11).)
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Per ottenere il prodotto desiderato, premere il tasto di erogazione corrispondente.
- Dopo la prima messa in funzione, l'IMPRESSA **non deve essere scollegata dall'alimentazione per almeno 24 ore**, al fine di garantire lo stato di esercizio ottimale. Durante questo arco di tempo, non scollegare l'interruttore di alimentazione (fig. 3)!
- Se sul display appare RIEMPIRE CHICCHI, azionare nuovamente un tipo di caffè. Il macinino non è ancora completamente pieno di chicchi di caffè.
- Per ottenere molta schiuma, regolare l'ugello di erogazione caffè (11) in base alle dimensioni della propria tazza (fig. 4).

3.1 Illuminazione tazza

Poiché anche l'occhio vuole la sua parte, l'illuminazione della tazza mette sempre nella giusta luce il caffè perfetto.

Quando si accende l'IMPRESSA o si preme un tasto qualsiasi, l'illuminazione della tazza viene attivata per 1 minuto.

4. Impostazione della durezza dell'acqua

- Nella IMPRESSA viene riscaldata l'acqua. Con l'uso, si verificano inevitabilmente incrostazioni calcaree che vengono indicate automaticamente. Prima della messa in funzione iniziale, deve essere impostato il grado di durezza dell'acqua utilizzata. Utilizzare gli appositi bastoncini forniti in dotazione o chiedere alla propria centrale idrica.
- 1° di durezza tedesca corrisponde a 1.79° di durezza francese.
- Non appena si attiva il filtro, non viene più visualizzata la voce di programma relativa alla durezza dell'acqua.

Di fabbrica l'IMPRESSA è impostata su 16°dH. Questa impostazione può essere modificata come segue:

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO
- GRAFIK NO
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY DUREZZA
- GRAFIK 16°dH
- Premere il Rotary Switch (B) per accedere a questo punto del programma.
- DISPLAY DUREZZA
- GRAFIK 16°dH
- Girare quindi il Rotary Switch finché non viene visualizzata la durezza dell'acqua desiderata.

- DISPLAY DUREZZA
- GRAFIK 20°dH (esempio)
- Confermare la selezione desiderata premendo il Rotary Switch (B).
- DISPLAY CONFERMATO
- GRAFIK √
- DISPLAY DUREZZA
- GRAFIK 20°dH (esempio)
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK

5. Utilizzo di cartucce filtro CLARIS plus

→

Se le cartucce filtro CLARIS plus vengono utilizzate correttamente, l'IMPRESSA non necessita di decalcificazione. Per ulteriori informazioni sulle cartucce filtro CLARIS plus, leggere l'opuscolo "CLARIS plus. Efficace contro il calcare, delicato per la macchina del caffè".


5.1 Inserimento del filtro

- Premere il Rotary Switch (B) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO
- GRAFIK NO
- Premere il Rotary Switch (B) per accedere a questo punto del programma.

- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY FILTRO
- GRAFIK SI
- Premere il Rotary Switch (B) per confermare l'impostazione.
- DISPLAY CONFERMATO
- GRAFIK √
- DISPLAY INSERIRE FILTRO
- GRAFIK PREMERE TASTO
- Togliere il serbatoio dell'acqua dall'IMPRESSA. Svuotare l'acqua rimasta nel serbatoio. Aprire il supporto della cartuccia (fig. 6). Inserire la prolunga (contenuta nel welcome-pack) in alto, sulla cartuccia filtro CLARIS plus. Inserire la cartuccia filtro nel serbatoio dell'acqua, esercitando una leggera pressione (fig. 6).
- Chiudere quindi il supporto della cartuccia, finché non si sente uno scatto.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile fresca e fredda e rimettere poi il serbatoio nell'apparecchio.
- Collocare un recipiente sufficientemente grande (almeno 0,5 litri) sotto l'ugello per il cappuccino (4). Si consiglia di utilizzare l'ugello per l'erogazione corto (4b).
- Premere il pulsante di manutenzione (C) per avviare il risciacquo del filtro.
- DISPLAY FILTRO SCIA
- GRAFIK
- Il risciacquo del filtro si arresta automaticamente.
- DISPLAY APPARECCHIO SI RISCALDA
- GRAFIK
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK

- Il filtro è stato attivato. Nella modalità di programmazione l'opzione della durezza dell'acqua non appare più.
- L'acqua può presentare una leggera colorazione (non dannosa per la salute).
- Il risciacquo del filtro può essere interrotto (ad es. per svuotare il recipiente sottostante). Premere quindi un tasto qualsiasi.

5.2 Sostituzione del filtro

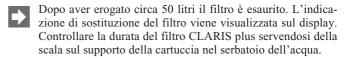

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK CAMBIARE FILTRO
- Il pulsante di manutenzione (C) si accende. Premere il pulsante di manutenzione.
- DISPLAY INSERIRE FILTRO
- GRAFIK PREMERE TASTO
- Togliere il serbatoio dell'acqua dall'IMPRESSA. Svuotare l'acqua rimasta nel serbatoio. Aprire il supporto della cartuccia (fig. 6). Inserire la prolunga in alto, sulla cartuccia filtro CLARIS plus. Inserire la cartuccia filtro nel serbatoio dell'acqua, esercitando una leggera pressione (fig. 6).
- Chiudere quindi il supporto della cartuccia, finché non si sente uno scatto.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile fresca e fredda e rimettere poi il serbatoio nell'apparecchio.
- Collocare un recipiente sufficientemente grande (almeno 0,5 litri) sotto l'ugello per il cappuccino (4). Si consiglia di utilizzare l'ugello per l'erogazione corto (4b).

- DISPLAY FILTRO SCIA
- GRAFIK
- Il risciacquo del filtro si arresta automaticamente.
- DISPLAY APPARECCHIO SI RISCALDA
- GRAFIK
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- La sostituzione del filtro può essere effettuata anche manualmente direttamente dal menu di manutenzione (solo se il filtro è attivato) vedi capitolo 15.3.
- L'acqua può presentare una leggera colorazione (non dannosa per la salute).
- Il risciacquo del filtro può essere interrotto (ad es. per svuotare il recipiente sottostante). Premere quindi un tasto qualsiasi.

6. Sciacquare la macchina

- Se l'IMPRESSA è spenta e già raffreddata, il procedimento di risciacquo verrà richiesto al momento dell'accensione. Quando la macchina viene disinserita, il risciacquo avviene automaticamente.
- DISPLAY PREMERE TASTO
- GRAFIK
- Collocare una tazza sotto l'ugello di erogazione caffè regolabile in altezza (11).
- Premere il pulsante di manutenzione (C).

- DISPLAY APP SCIACQUA
- GRAFIK
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Il risciacquo può essere effettuato anche manualmente direttamente dal menu di manutenzione (vedi capitolo 15.3).
- Con il risciacquo manuale vengono puliti tutti gli ugelli attraverso cui è stata effettuata l'erogazione.

7. Erogazione di caffè (1 espresso, 2 espressi, 1 caffè lungo, 2 caffè lunghi)

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Collocare 1 o 2 tazze sotto l'ugello di erogazione caffè regolabile in altezza (11) e premere il pulsante di erogazione desiderato □, □, □, □. Il procedimento antecedente l'ebollizione (I.P.B.A.S.) inumidisce la polvere di caffè interrompe brevemente l'erogazione e comincia quindi il vero e proprio processo di ebollizione.
- DISPLAY 1 ESPRESSO (esempio)
- GRAFIK FORTE (esempio)
- L'erogazione del caffè si interrompe automaticamente quando è stata erogata la quantità di acqua impostata.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- L'erogazione del caffè può essere anche interrotta in anticipo, premendo un qualsiasi pulsante.

- Durante la preparazione, si può scegliere l'intensità del caffè (DISPLAY PRONTO) per ciascun prodotto. Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzata l'intensità desiderata e premere il pulsante di erogazione desiderato D, D, D.
- La quantità d'acqua può essere modificata durante l'erogazione del caffè. Ruotare il Rotary Switch (B), finché sul display non appare la quantità desiderata in ML. La quantità d'acqua per il caffè può essere dosata in scatti di 5 ML.
- L'indicazione in ML è un valore indicativo e può differire dalla quantità reale.

8. Erogazione di caffè speciale

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Mettere una tazza sotto l'ugello del cappuccino (4), quindi premere il pulsante di erogazione caffè speciale

 ☐. Il procedimento antecedente l'ebollizione (I.P.B.A.S.) inumidisce la polvere di caffè interrompe brevemente l'erogazione e comincia quindi il vero e proprio processo di ebollizione.
- DISPLAY CAFFE SPEC.
- GRAFIK MEDIO (esempio)
- L'erogazione del caffè si interrompe automaticamente quando è stata erogata la quantità di acqua impostata.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- L'erogazione del caffè può essere anche interrotta in anticipo, premendo un qualsiasi pulsante.

- Durante la preparazione, si può scegliere l'intensità del caffè (DISPLAY PRONTO) per ciascun prodotto. Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzata l'intensità desiderata e premere il pulsante di erogazione desiderato (per il caffè speciale, pulsante F).
- La quantità d'acqua può essere modificata durante l'erogazione del caffè. Ruotare il Rotary Switch (B), finché sul display non appare la quantità desiderata in ML. La quantità d'acqua per il caffè può essere dosata in scatti di 5 ML.
- L'indicazione in ML è un valore indicativo e può differire dalla quantità reale.

9. Cappuccino

9.1 Erogazione di cappuccino

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Prendere dal welcome pack il tubicino di aspirazione del latte (per il recipiente isolante del latte si consiglia il tubo corto, per il latte in tetrapack quello lungo). Collegare il tubicino con il tubo di aspirazione che sporge dal recipiente isolante del latte. Collegare quindi l'altra estremità del tubicino all'ugello per il cappuccino (fig. 8).
- Ruotare la leva di selezione (1, fig. 9) nel campo della schiuma di latte (a, fig. 9).
- Mettere 1 tazza sotto l'ugello del cappuccino, quindi premere il pulsante di erogazione cappuccino ②.
- DISPLAY CAPPUCCINO
- GRAFIK LATTE
- L'erogazione del latte si interrompe automaticamente quando è stata erogata la quantità di latte impostata (in SEC).
- DISPLAY CAPPUCCINO

- GRAFIK NORMALE (esempio)
- L'erogazione del caffè si interrompe automaticamente quando è stata erogata la quantità di caffè impostata.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- La schiuma e l'erogazione del caffè possono essere anche interrotti in anticipo, premendo nuovamente il pulsante di erogazione 🕏.
- Durante la preparazione, si può scegliere l'intensità del caffè (DISPLAY PRONTO) per ciascun prodotto. Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzata l'intensità desiderata e premere il pulsante di erogazione desiderato (per il cappuccino, pulsante E).
- La quantità di latte e di acqua possono essere modificate durante l'erogazione del caffè.

 Ruotare il Rotary Switch (B), finché sul display non appare la desiderata quantità in SEC (durante l'erogazione del latte) ML (durante l'erogazione del caffè).
- L'indicazione in ML è un valore indicativo e può differire dalla quantità reale.

9.2 Risciacquo del dispositivo per il cappuccino

- 10 min. dopo l'erogazione del latte o del cappuccino, l'IMPRESSA richiede un risciacquo cappuccino (indicazione sul display).
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK CAPPU SCIACQ
- Collocare un recipiente sufficientemente grande (circa 0,5 litro) sotto l'ugello dell'acqua calda (4).

- Ruotare la leva di selezione (1, fig. 9) nel campo della schiuma di latte (c, fig. 9).
- Premere il pulsante di manutenzione ⚠ (C) per avviare il risciacquo del dispositivo per il cappuccino.
- DISPLAY CAPPUCCINO
- GRAFIK SCIACQUA
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Il risciacquo del dispositivo per il cappuccino può essere effettuato anche manualmente direttamente dal menu di manutenzione (vedi capitolo 15.3).

9.3 Pulizia del dispositivo per il cappuccino

- Se si eroga il latte o il cappuccino, si consiglia di effettuare quotidianamente la pulizia del dispositivo per il cappuccino.
- L'IMPRESSA **non** richiede di effettuare la pulizia del dispositivo per il cappuccino. La pulizia del dispositivo per il cappuccino deve essere avviata manualmente dal menu di manutenzione.
- Presso i rivenditori specializzati JURA si possono acquistare detergenti per il dispositivo per il cappuccino che si adattano al meglio al programma di lavaggio dell'IMPRESSA. Attenzione: l'utilizzo di detergenti non idonei potrebbe causare danni alla macchina o lasciare residui nell'acqua.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO
- GRAFIK NO o SI

- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY CURA
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) per avviare il menu di manutenzione.
- DISPLAY SCIACQUARE APPARECCHIO
- GRAFIK
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY PULIZIA CAPPUCCINO
- GRAFIK
- Collocare un recipiente sufficientemente grande (circa 0,5 litro) sotto l'ugello dell'acqua calda (4).
- Premere il Rotary Switch (B) per confermare.
- DISPLAY DETERGENTE PER CAPPUCCINO
- GRAFIK PREMERE TASTO
- Riempire un recipiente con circa 2,5 dl di acqua fresca e 1 tappo di detergente per il dispositivo per il cappuccino. Immergere il tubicino di aspirazione del latte (fig. 10).
- Accertarsi che la leva di selezione (1, fig. 9) **non** si trovi sulla posizione "vapore" (c, fig. 9).
- Premere il pulsante di manutenzione ເພ (C) per avviare la pulizia.
- DISPLAY APPARECCHIO PULISCE
- GRAFIK
- DISPLAY ACOUA PER CAPPUCCINO
- GRAFIK PREMERE TASTO
- Riempire un recipiente con acqua fresca e immergervi il tubetto flessibile per il latte (fig. 10).
- Premere il pulsante di manutenzione , (C).

- DISPLAY APPARECCHIO PULISCE
- GRAFIK
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK

9.4 Pulizia dell'ugello per il cappuccino

- Nonostante la pulizia del dispositivo per il cappuccino, l'ugello del cappuccino deve essere smontato regolarmente e sciacquato sotto l'acqua corrente.
- Togliere l'ugello per il cappuccino dall'IMPRESSA e smontarlo come descritto nella fig. 11.
- Sciacquare bene tutti i pezzi dell'ugello sotto l'acqua corrente.
- Ricomporre l'ugello per il cappuccino e montarlo sull'IMPRES-SA.

10. Erogazione di latte

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Prendere dal welcome pack il tubicino di aspirazione del latte (per il recipiente isolante del latte si consiglia il tubo corto, per il latte in tetrapack quello lungo). Collegare il tubicino con il tubo di aspirazione che sporge dal recipiente isolante del latte. Collegare quindi l'altra estremità del tubicino all'ugello per il cappuccino (fig. 8).
- Ruotare la leva di selezione (1, fig. 9) nel campo del latte (b, fig. 9).
- Mettere una tazza sotto l'ugello del cappuccino (4), quindi premere il pulsante di erogazione latte □.
- DISPLAY LATTE
- GRAFIK 20 SEC (esempio)

- L'erogazione del latte si interrompe automaticamente quando è stata erogata la quantità di latte impostata (in SEC).
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- L'erogazione del caffè può essere anche interrotta in anticipo, premendo un qualsiasi pulsante.
- 10 min. dopo l'erogazione del latte o del cappuccino, l'IMPRESSA richiede un risciacquo del dispositivo per il cappuccino. L'indicazione viene visualizzata sul display. (vedi cap. 9.2 Risciacquo del dispositivo per il cappuccino)
- Durante l'erogazione è possibile modificare la quantità di latte. Ruotare il Rotary-Switch (B), finché sul display non appaiono i dati desiderati in SEC.
- Se si eroga il latte o il cappuccino, si consiglia di effettuare quotidianamente la pulizia del dispositivo per il cappuccino. (vedi cap. 9.3 Risciacquo del dispositivo per il cappuccino)

11. Erogazione di acqua calda

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- DISPLAY ACQUA
- GRAFIK DOSE
- L'erogazione dell'acqua si interrompe automaticamente quando è stata erogata la quantità di acqua programmata.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK

- L'erogazione del caffè può essere anche interrotta in anticipo, premendo un qualsiasi pulsante.
- La quantità d'acqua può essere modificata durante il processo. Ruotare il Rotary Switch (B), finché sul display non appare la quantità desiderata in ML. La quantità d'acqua per il caffè può essere dosata in scatti di 5 ML.
- L'indicazione in ML è un valore indicativo e può differire dalla quantità reale.

12. Erogazione di caffè premacinato

- Non utilizzare **mai** caffè istantaneo solubile!
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Collocare 1 o 2 tazze sotto l'ugello di erogazione caffè regolabile in altezza (11).
- Aprire il coperchio dello scomparto d'introduzione del caffè premacinato (9). Esso si trova sotto il coperchio del contenitore del caffè in chicchi (7).
- DISPLAY POLVERE
- GRAFIK RIEMP POLVERE
- Mettere 1 o 2 cucchiai rasi di caffè premacinato nello scomparto di introduzione del caffè premacinato (9) (fig. 7) e chiudere il coperchio.
- DISPLAY POLVERE
- GRAFIK PRONTO
- Premere quindi il pulsante di erogazione desiderato ②, ②, ②, ③, ②, ③. Il caffè viene preparato con la quantità d'acqua del prodotto selezionato.
- DISPLAY POLVERE

- GRAFIK
- L'erogazione del caffè si interrompe automaticamente quando è stata raggiunta la quantità di caffè impostata.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- L'erogazione del caffè può essere anche interrotta in anticipo, premendo un qualsiasi pulsante.
- Si consiglia di utilizzare soltanto caffè appena macinato o caffè macinato sottovuoto. Non riempire mai più di 2 porzioni di caffè macinato. Il vano di riempimento non è un recipiente. Prestare attenzione che il caffè macinato che si utilizza non sia troppo fine. Il caffè macinato troppo fine può fare intasare il sistema e fare scendere il caffè a gocce.
- Se è stato introdotto troppo poco caffè, sul display viene visualizzato il messaggio "TROPPO POCO". L'IMPRESSA interrompe il processo e ripristina la preparazione.
- È possibile preparare anche un caffè speciale o un cappuccino con caffè premacinato.
- La quantità d'acqua può essere modificata durante il processo. Ruotare il Rotary Switch (B), finché sul display non appare la quantità desiderata in ML. La quantità d'acqua per il caffè può essere dosata in scatti di 5 ML.
- L'indicazione in ML è un valore indicativo e può differire dalla quantità reale.

13. Disinserimento dell'IMPRESSA

Quando si disinserisce l'IMPRESSA, vengono puliti tutti gli ugelli attraverso cui è stata effettuata l'erogazione. Accertarsi che vi siano dei recipienti idonei sotto gli ugelli di erogazione.

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Premere l'interruttore di esercizio 🖒 (A) per disinserire l'IM-PRESSA.
- DISPLAY ARRIVEDERCI
- GRAFIK
- Risciacquo dell'ugello di erogazione caffè.
- DISPLAY SCIACQUA USCITA SINISTRA
- GRAFIK PREMERE TASTO
- Premere il pulsante di manutenzione 🖒 (C) per avviare il risciacquo.
- DISPLAY ARRIVEDERCI
- GRAFIK
- Durante lo spegnimento si può udire un sibilo. Questo è dovuto al sistema e non costituisce un'anomalia.
- Se l'IMPRESSA non si utilizza per un lungo periodo, di consiglia di spegnere l'apparecchio mediante l'interruttore di alimentazione.

14. Impostazioni

14.1 Impostazione della quantità d'acqua per caffè lungo, espresso (1 e 2 tazze) e caffè speciale

Nell'impostazione di base sono già indicate quantità d'acqua predefinite (caffè lungo130 ml, espresso 60 ml, 2 caffè 260 ml, 2 espressi 120 ml, caffè speciale 145 ml) che possono essere modificate su richiesta.

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK

- Collocare una tazza sotto la relativa erogazione.
- Premere il tasto da programmare e tenerlo premuto finché non appare il seguente messaggio:
- DISPLAY 1 CAFFE (esempio)
- GRAFIK NORMALE (esempio)
- Inizia l'erogazione del caffè. Tenere ancora premuto il tasto finché non viene visualizzato quanto segue:
- DISPLAY SUFF CAFFE?
- GRAFIK PREMERE TASTO
- Quando è stata erogata la quantità di caffè desiderata, premere nuovamente brevemente il tasto di erogazione.
- DISPLAY CONFERMATO
- GRAFIK √
- La quantità di caffè erogata è programmata per il prodotto selezionato.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK

14.2 Impostazione del cappuccino

Nell'impostazione di base sono già indicate quantità d'acqua (100 ml) e di latte predefinite (15 sec) che possono essere modificate su richiesta.

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Collocare una tazza sotto l'ugello per il cappuccino (4).
- Premere pulsante di erogazione per il cappuccino 🄁 e tenerlo premuto finché non appare il seguente messaggio:
- DISPLAY CAPPUCCINO
- GRAFIK NORMALE (esempio)

- Inizia l'erogazione del cappuccino. Tenere ancora premuto il tasto 🔁 finché non viene visualizzato quanto segue:
- DISPLAY SUFF LATTE?
- GRAFIK PREMERE TASTO
- Quando è stata erogata la quantità di latte desiderata, premere nuovamente brevemente il tasto 🔁 di erogazione.
- DISPLAY CONFERMATO
- GRAFIK √
- La quantità di latte da erogare è ora programmata.
- DISPLAY SUFF CAFFE?
- GRAFIK PREMERE TASTO
- Quando è stata erogata la quantità di caffè desiderata, premere nuovamente brevemente il tasto 🔁 di erogazione.
- DISPLAY CONFERMATO
- GRAFIK √
- La quantità di caffè da erogare è ora programmata.
- È anche possibile impostare il cappuccino mediante la modalità di programmazione (vedi capitolo 15.6).

14.3 Impostazione del latte

Nell'impostazione di base è già indicata una quantità di latte (20 sec.) predefinita che può essere modificata su richiesta.

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Collocare una tazza sotto l'ugello per il cappuccino (4).
- Premere pulsante di erogazione per il latte ☐ e tenerlo premuto finché non appare il seguente messaggio:
- DISPLAY LATTE
- GRAFIK 20 SEC (esempio)

- Inizia l'erogazione del latte. Tenere ancora premuto il tasto □ finché non viene visualizzato quanto segue:
- DISPLAY SUFF LATTE?
- GRAFIK PREMERE TASTO
- Quando è stata erogata la quantità di latte desiderata, premere nuovamente brevemente il tasto \(\precedeta \) di erogazione.
- DISPLAY CONFERMATO
- GRAFIK √
- La quantità di latte da erogare è ora programmata.
- È anche possibile impostare il latte mediante la modalità di programmazione (vedi capitolo 15.7).

14.4 Impostazione della quantità d'acqua per l'acqua calda

Nell'impostazione di base è già indicata una quantità d'acqua (225 ml) predefinita che può essere modificata su richiesta.

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Collocare una tazza sotto l'ugello di erogazione dell'acqua calda (12).
- Premere pulsante di erogazione per l'acqua calda 🖟 e tenerlo premuto finché non appare il seguente messaggio:
- DISPLAY ACOUA
- GRAFIK DOSE
- Inizia l'erogazione dell'acqua calda. Tenere ancora premuto il tasto in finché non viene visualizzato quanto segue:
- DISPLAY SUFF ACQUA?
- GRAFIK PREMERE TASTO

- Quando è stata erogata la quantità di acqua desiderata, premere nuovamente brevemente il tasto , di erogazione.
- DISPLAY CONFERMATO
- GRAFIK √
- La quantità di acqua da erogare è ora programmata.

15. Programmazione



L'IMPRESSA è impostata di fabbrica in modo che sia possibile erogare il caffè, senza un'ulteriore programmazione. È però possibile effettuare una programmazione individuale in base al proprio gusto.

Possono essere programmate le seguenti funzioni:

- Filtro
- Durezza dell'acqua
- Cura
- Temperatura
- Intensità del caffè
- Cappuccino
- Latte
- Risparmio energetico
- Ora
- Orario di inserimento automatico
- Orario di disinserimento automatico
- Informazioni
- Rinomina
- Lingua
- Indicazione

15.1 Programmazione del filtro

Leggere quanto indicato al capitolo 5 "Utilizzo di cartucce filtro CLARIS plus".

15.2 Programmazione della durezza dell'acqua (solo per l'impostazione FILTRO NO)

Leggere quanto indicato al capitolo 4 "Impostazione della durezza dell'acqua".

15.3 Cura

Mediante questa voce di programma possono essere attivate le seguenti funzioni di cura:

MACCHINA SCIACQUA, PULIRE CAPPUCCINO, SOSTITUIRE FILTRO, PULIRE MACCHINA, RISCIACQUO CAPPUCCINO, DECALCIFICAZIONE MACCHINA.

Se è inserito un filtro CLARIS plus e l'impostazione del filtro è programmata su "SI", non viene visualizzato "MACCHINA DE-CALCIF.".

Se è inserito un filtro CLARIS plus e l'impostazione del filtro è programmata su "NO", non viene visualizzato "SOSTITUIRE FILTRO".

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO
- GRAFIK NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY CURA
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) per accedere a questo punto del programma.
- DISPLAY SCIACQUARE APPARECCHIO
- GRAFIK

■ Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non appare la funzione di cura desiderata (per la selezione vedi sopra). Attivare la funzione premendo il Rotary Switch (B).

15.4 Programmazione della temperatura per caffè lungo, espresso, cappuccino e caffè speciale



È possibile programmare la temperatura individualmente per ciascun prodotto. La temperatura può essere impostata in tre livelli (BASSA, NORMALE, ALTA).

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO
- GRAFIK NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY TEMPERATURA
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) per accedere a questo punto del programma.
- DISPLAY TEMPERATURA
- GRAFIK PRONTO
- Premere il pulsante di erogazione desiderato.
- DISPLAY 1 ESPRESSO (esempio)
- GRAFIK NORMALE
- Ruotare quindi il Rotary Switch finché non viene visualizzata la temperatura desiderata.
- DISPLAY 1 ESPRESSO (esempio)
- GRAFIK ALTA (esempio)

- Confermare la selezione desiderata premendo il Rotary Switch (B).
- DISPLAY CONFERMATO
- GRAFIK √
- DISPLAY TEMPERATURA
- GRAFIK
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK

15.5 Programmazione dell'intensità del caffè

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO
- GRAFIK NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY AROMA
- GRAFIK

- Premere il Rotary Switch (B) per accedere a questo punto del programma.
- DISPLAY AROMA
- GRAFIK PRONTO
- Premere il pulsante di erogazione desiderato.
- DISPLAY 1 ESPRESSO (esempio)
- GRAFIK NORMALE
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché non viene impostata l'intensità del caffè desiderata
- DISPLAY 1 ESPRESSO (esempio)
- GRAFIK FORTE **** (esempio)
- Confermare la selezione desiderata premendo il Rotary Switch (B).
- DISPLAY CONFERMATO
- GRAFIK √
- DISPLAY AROMA
- GRAFIK
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK

15.6 Programmazione del cappuccino



È possibile impostare il cappuccino mediante la modalità di programmazione oppure come descritto al capitolo 14.2 "Impostazione del cappuccino".

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO
- GRAFIK NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY CAPPUCCINO
- GRAFIK LATTE 15 SEC (esempio)
- Premere il Rotary Switch (B) per accedere a questo punto del programma.
- DISPLAY CAPPUCCINO
- GRAFIK LATTE 15 SEC (esempio)
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché non viene impostata la quantità di latte desiderata.
- DISPLAY CAPPUCCINO
- GRAFIK LATTE 12 SEC (esempio)
- Confermare la selezione desiderata premendo il Rotary Switch (B).
- DISPLAY CONFERMATO
- GRAFIK √
- DISPLAY CAPPUCCINO
- GRAFIK CAFFE 100 ML (esempio)
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché non viene impostata la quantità di caffè desiderata.
- DISPLAY CAPPUCCINO
- GRAFIK CAFFE 110 ML
- Confermare la selezione desiderata premendo il Rotary Switch (B).

- DISPLAY CONFERMATO
- GRAFIK √
- DISPLAY CAPPUCCINO
- GRAFIK LATTE 12 SEC (esempio)
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK

15.7 Programmazione del latte



È possibile impostare il latte mediante la modalità di programmazione oppure come descritto al capitolo 14.3 "Impostazione del latte".

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO
- GRAFIK NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY LATTE
- GRAFIK 20 SEC (esempio)
- Premere il Rotary Switch (B) per accedere a questo punto del programma.
- DISPLAY LATTE
- GRAFIK 20 SEC (esempio)

- Ruotare il Rotary Switch (B) finché non viene impostata la quantità di latte desiderata.
- DISPLAY LATTE
- GRAFIK 28 SEC (esempio)
- Confermare la selezione desiderata premendo il Rotary Switch (B).
- DISPLAY CONFERMATO
- GRAFIK √
- DISPLAY LATTE
- GRAFIK 28 SEC (esempio)
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK

15.8 Risparmio energetico

- È possibile impostare la macchina su diverse modalità di risparmio energetico.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO
- GRAFIK NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY ENERGIA

- GRAFIK ECONOMY NO
- Premere il Rotary Switch (B) per accedere a questo punto del programma.
- DISPLAY ENERGIA
- GRAFIK ECONOMY NO
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché non viene impostata la modalità di risparmio energetico desiderata.
- DISPLAY ENERGIA
- GRAFIK ECONOMY LIVEL 2 (esempio)
- Confermare la selezione desiderata premendo il Rotary Switch (B).
- DISPLAY CONFERMATO
- GRAFIK √
- DISPLAY ENERGIA
- GRAFIK ECONOMY LIVEL 2 (esempio)
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK

Risparmio energia no

Con questa impostazione l'IMPRESSA è sempre in stato di preparazione e tutti i prodotti possono essere erogati senza tempi di attesa.



Utilizzare questa impostazione solo se si fanno molti caffè o prodotti del latte e la macchina deve essere sempre pronta.

Risparmio energia livello 1

Con questa impostazione l'IMPRESSA è sempre in stato di preparazione per i prodotti del caffè, mentre per i prodotti del latte viene riscaldata separatamente.



Utilizzare questa impostazione solo se si fanno molti prodotti del caffè e per i prodotti del latte si può attendere circa 1 minuto.

Risparmio energia livello 2

Con questa impostazione l'IMPRESSA non è in stato di preparazione (temperatura economizzatrice) e deve essere riscaldata separatamente per i prodotti del caffè e del latte.

Quando la macchina è impostata sulla temperatura economizzatrice si spegne 5 minuti dopo l'ultima erogazione.



Utilizzare questa impostazione solo se si fanno pochi caffè o prodotti del latte e per entrambi i prodotti si può attendere circa 30 secondi

15.9 Regolazione dell'ora



L'ora è stata già impostata durante la prima messa in funzione. È comunque possibile modificare le impostazioni.

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO
- GRAFIK NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:

- DISPLAY ORA
- GRAFIK 12:45 (esempio)
- Premere il Rotary Switch (B) per accedere a questo punto del programma.
- DISPLAY ORA
- GRAFIK ORE 12:45
- Ruotare il Rotary Switch (B) per impostare le ore.
- DISPLAY ORA
- GRAFIK ORE 13:45 (esempio)
- Premere il Rotary Switch (B) per confermare le ore impostate e attivare i minuti.
- DISPLAY ORA
- GRAFIK MINUTI 13:45
- Ruotare il Rotary Switch (B) per impostare i minuti.
- DISPLAY ORA
- GRAFIK 13:50 (esempio)
- Ruotare il Rotary Switch (B) per confermare i minuti.
- DISPLAY CONFERMATO
- GRAFIK √
- DISPLAY ORA
- GRAFIK 13:50
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK

15.10 Programmazione dell'ora del disinserimento automatico

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO
- GRAFIK NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY ON A ORE
- GRAFIK —:—
- Premere il Rotary Switch (B) per accedere a questo punto del programma.
- DISPLAY ON A ORE
- GRAFIK ORE 00:00
- Ruotare il Rotary Switch (B) per impostare le ore.
- DISPLAY ON A ORE
- GRAFIK ORE 07:00 (esempio)
- Premere il Rotary Switch (B) per confermare le ore impostate e attivare i minuti
- DISPLAY ON A ORE
- GRAFIK MINUTI 07:00
- Ruotare il Rotary Switch (B) per impostare i minuti.
- DISPLAY ON A ORE
- GRAFIK 07:30:00 (esempio)
- Ruotare il Rotary Switch (B) per confermare i minuti.
- DISPLAY CONFERMATO
- GRAFIK √
- DISPLAY ON A ORE

- GRAFIK 07:30
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Per disattivare l'orario di inserimento automatico, l'ora deve essere impostata su —:—.

15.11 Programmazione dell'ora del disinserimento automatico

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO
- GRAFIK NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY OFF DOPO
- GRAFIK 5 ORE
- Premere il Rotary Switch (B) per accedere a questo punto del programma.
- DISPLAY OFF DOPO
- GRAFIK 5 ORE
- Ruotare il Rotary Switch (B) per impostare l'ora di disinserimento.

- DISPLAY OFF DOPO
- GRAFIK 4 ORE (esempio)
- Ruotare il Rotary Switch (B) per confermare l'ora di disinserimento impostata.
- DISPLAY CONFERMATO
- GRAFIK √
- DISPLAY OFF DOPO
- GRAFIK 4 ORE
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK

15.12 Informazioni



In questa voce di programma è possibile richiedere il numero di erogazioni, la frequenza di selezione di una funzione e i valori programmati.

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO
- GRAFIK NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY INFORMAZIONI
- GRAFIK

- Premere il Rotary Switch (B) per accedere al menu delle informazioni.
- DISPLAY 1 ESPRESSO
- GRAFIK 1000 PRELIE (esempio)
- Ruotare il Rotary Switch (B), per visualizzare le erogazioni di 2 espressi, 1 caffè, 2 caffè, cappuccino, caffè speciale, latte e acqua calda.
- Vengono visualizzate le quantità di acqua o di latte.
- DISPLAY 1 ESPRESSO (esempio)
- GRAFIK Q TA' 50 ML (esempio)
- Ruotare il Rotary Switch (B) per visualizzare le altre quantità di acqua o latte.
- Al termine viene visualizzato il numero delle decalcificazioni, delle pulizie e delle sostituzioni del filtro.
- Per uscire da programma di informazioni, premere il Rotary Switch (B).
- DISPLAY INFORMAZIONI
- GRAFIK
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK

15.13 Rinomina



Mediante questa funzione è possibile modificare tutti i nomi dei prodotti e i messaggi di accensione e spegnimento della macchina.

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO
- GRAFIK NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY RINOMINA
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) per accedere a questo punto del programma.
- DISPLAY RINOMINA
- GRAFIK NOME PROD
- Ruotando ancora il Rotary Switch si può selezionare anche il MESS BENVENUTO e il MESSAGGIO FIN della macchina.
- Premere il Rotary Switch (B).
- DISPLAY NOME PROD(esempio)
- GRAFIK CAMBIARE
- Premere il Rotary Switch (B).
- DISPLAY NOME PROD
- GRAFIK PRONTO
- Premere il pulsante di erogazione desiderato (necessario solo per il NOME PRODOTTO).
- DISPLAY
- GRAFIK ABCDEFG...√
- Per immettere il testo desiderato, ruotare il Rotary Switch (B), selezionare le lettere (evidenziate in rosso) e confermarle premendo il Rotary Switch (B).

- Per confermare il testo, selezionare alla fine dell'alfabeto (dopo la freccia) il segno di spunta √.
- DISPLAY MIO CAFFE (esempio)
- GRAFIK ABCDEFG.....
- Premere il Rotary Switch per confermare l'immissione.
- DISPLAY CONFERMATO
- GRAFIK √
- DISPLAY RINOMINA
- GRAFIK
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, selezionare la seguente indicazione e confermarla.
- DISPLAY NOME PROD
- GRAFIK INDIETRO
- È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica contemporaneamente per tutti i nomi dei prodotti. Selezionare la seguente indicazione e confermarla.
- DISPLAY NOME PROD
- GRAFIK TUTTO INDIETR

15.14 Programmazione della lingua

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO
- GRAFIK NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY LINGUA
- GRAFIK ITALIANO
- Premere il Rotary Switch (B) per accedere a questo punto del programma.
- DISPLAY LINGUA
- GRAFIK ITALIANO
- Ruotare il Rotary Switch (B) per impostare la lingua.
- DISPLAY LINGUA
- GRAFIK ITALIANO (esempio)
- Confermare la selezione premendo il Rotary Switch (1).
- DISPLAY CONFERMATO
- GRAFIK √
- DISPLAY LINGUA
- GRAFIK ITALIANO
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK

15.15 Programmazione delle indicazioni



In questa voce di programma è possibile impostare il formato dell'ora da 24 ore a AM/PM e l'unità da ml (millilitri) a oz (once).

Modifica dell'unità

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO
- GRAFIK NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY REGOLAZIONI
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) per accedere a questo punto del programma.
- DISPLAY REGOLAZIONI
- GRAFIK UNITA
- Premere il Rotary-Switch (B).
- DISPLAY REGOLAZIONI
- GRAFIK UNITA ML
- Ruotare il Rotary Switch (B) per impostare l'unità.
- DISPLAY REGOLAZIONI
- GRAFIK UNITA OZ
- Confermare la selezione premendo il Rotary Switch (1).
- DISPLAY CONFERMATO
- GRAFIK √
- DISPLAY REGOLAZIONI

- GRAFIK
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK

Modifica del formato dell'ora

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO
- GRAFIK NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY REGOLAZIONI
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) per accedere a questo punto del programma.
- DISPLAY REGOLAZIONI
- GRAFIK UNITA
- Ruotare il Rotary Switch (B),
- DISPLAY REGOLAZIONI
- GRAFIK FORMAT ORA
- Premere il Rotary Switch (B).
- DISPLAY REGOLAZIONI
- GRAFIK FORMAT 24 ORE

- Ruotare il Rotary Switch (B) per impostare il formato.
- DISPLAY REGOLAZIONI
- GRAFIK FORMAT AM/PM
- Confermare la selezione premendo il Rotary Switch (B).
- DISPLAY CONFERMATO
- GRAFIK √
- DISPLAY REGOLAZIONI
- GRAFIK
- Ruotare il Rotary Switch (B) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT
- GRAFIK
- Premere il Rotary Switch (B) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK

16. Manutenzione e cura

16.1 Riempimento del serbatoio dell'acqua

- DISPLAY CONT ACQUA
- GRAFIK RIEMPIRE
 - Quando si accende questa indicazione non possono più essere effettuate erogazioni. Riempire il serbatoio dell'acqua come descritto al capitolo 2.3.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- Il serbatoio dell'acqua dovrebbe essere pulito quotidianamente e riempito di acqua fresca. Riempire esclusivamente con acqua pulita fredda. Non riempire mai con latte, acqua minerale o altri liquidi.

16.2 Svuotare i fondi di caffè

- DISPLAY FONDOCAFFE
- GRAFIK SVUOTARE
- Quando si accende questa indicazione non può più essere effettuata l'erogazione del caffè. È ancora possibile l'erogazione dell'acqua e del latte. Svuotare il contenitore dei fondi di caffè (3).
- Per la IMPRESSA Z5 cromata si raccomanda di togliere dapprima la piattaforma per tazze (2b) e solo dopo il vassoio e il raccoglitore di fondo di caffè con il recipiente.
- Togliere la vaschetta del gocciolatoio (1) e la vaschetta per i fondi di caffè con contenitore (3) in cui si trova dell'acqua.
- DISPLAY VASSOIO
- GRAFIK ASSENTE
- Inserire nuovamente nell'IMPRESSA la vaschetta del gocciolatoio (1) pulita e la vaschetta per i fondi di caffè con contenitore (3) (la vaschetta dei fondi di caffè deve essere tolta per almeno 10 secondi dalla macchina).
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK

16.3 Svuotare la vaschetta del gocciolatoio

- DISPLAY VASSOIO
- GRAFIK SVUOTARE
- Quando si accende questa indicazione non possono più essere effettuate erogazioni e la vaschetta deve essere svuotata.
- Per la IMPRESSA Z5 cromata si raccomanda di togliere dapprima la piattaforma per tazze (2b) e solo dopo il vassoio e il raccoglitore di fondo di caffè con il recipiente.

- Togliere la vaschetta del gocciolatoio (1) e la vaschetta per i fondi di caffè con contenitore (3) in cui si trova dell'acqua.
- DISPLAY VASSOIO
- GRAFIK ASSENTE
- Inserire nuovamente nell'IMPRESSA la vaschetta del gocciolatoio (1) pulita e la vaschetta per i fondi di caffè con contenitore (3)
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK

16.4 Manca la vaschetta del gocciolatoio

- DISPLAY VASSOIO
- GRAFIK ASSENTE
 - Quando si accende questa indicazione non possono più essere effettuate erogazioni. La vaschetta del gocciolatoio (1) non è inserita correttamente o non è proprio inserita.
- Inserire la vaschetta del gocciolatoio (1).
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK

16.5 Manca il contenitore fondi

- DISPLAY FONDOCAFFE
- GRAFIK ASSENTE
- Quando si accende questa indicazione non possono più essere effettuate erogazioni. La vaschetta per i fondi di caffè (3) non è inserita correttamente o non è proprio inserita.
- Inserire la vaschetta per i fondi di caffè (3).
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK

16.6 Riempimento dei chicchi di caffè

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK RIEMPI CHICCHI
- Quando si accende questa indicazione non può più essere effettuata l'erogazione del caffè. È ancora possibile l'erogazione dell'acqua e del latte. Introdurre i chicchi del caffè come descritto al capitolo 2.4.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK

16.7 Manca il coperchio salvaroma

- DISPLAY COPERCHIO
- GRAFIK ASSENTE
- Quando si accende questa indicazione non possono più essere effettuate erogazioni. È ancora possibile l'erogazione dell'acqua e del latte. Il coperchio salvaroma (8) non è inserito correttamente o non è proprio inserito.
- Applicare il coperchio salvaroma (8).
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK

16.8 Eliminazione di chicchi incastrati nel meccanismo di macinazione

- Disinserire la macchina mediante l'interruttore di esercizio (¹) (A).
- Disinserire l'interruttore di alimentazione (15).
- Aprire il coperchio del contenitore del caffè in chicchi (7) e rimuovere il coperchio salvaroma (8).

- Togliere gli eventuali chicchi con l'aspirapolvere.
- Applicare la chiave (fig. 12)
- Ruotare la chiave in senso antiorario finché non si sblocca il sassolino incastrato.
- Togliere i residui di polvere con l'aspirapolvere.
- Riempire nuovamente con chicchi freschi.

16.9 Sostituzione del filtro



Dopo l'erogazione di 50 litri d'acqua oppure dopo due mesi, l'azione del filtro sarà esaurita. L'indicazione di sostituzione del filtro viene visualizzata sul display.

Leggere quanto indicato al capitolo 5.2 "Sostituzione del filtro".

16.10 Informazioni relative alla pulizia

L'IMPRESSA deve essere pulita dopo 220 erogazioni o 160 risciacqui. Sul display appare la relativa indicazione. È ancora possibile erogare acqua, caffè o prodotti del latte. Consigliamo però di eseguire la pulizia (vedi capitolo 17) al più presto possibile ovvero entro i prossimi giorni.

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK PULIRE

Dopo altre 30 erogazioni, l'indicazione comincia a lampeggiare. La pulizia (vedi capitolo 17) dovrebbe essere eseguita immediatamente.

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK PULIRE (lampeggia)

Dopo altre 10 erogazioni, l'indicazione cambia. Eseguire immediatamente la pulizia (vedi capitolo 17).

- DISPLAY PULIRE ORA
- GRAFIK PULIRE (lampeggia)

16.11 Informazioni relative alla decalcificazione

Nell'IMPRESSA Z5 si formano incrostazioni calcaree dovute all'uso. Le incrostazioni dipendono dalla durezza dell'acqua utilizzata. L'IMPRESSA Z5 riconosce quando è necessario eseguire una decalcificazione. È ancora possibile erogare caffè o prodotti del latte. Consigliamo però di eseguire la decalcificazione (vedi capitolo 18) entro i prossimi giorni.

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK FARE DECALC

Dopo un po' di tempo l'indicazione comincia a lampeggiare. La decalcificazione (vedi capitolo 18) dovrebbe essere eseguita immediatamente.

- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK FARE DECALC (lampeggia)

Se non avete ancora eseguito la decalcificazione, dopo un certo periodo l'indicazione cambia. Eseguire immediatamente la decalcificazione (vedi capitolo 18).

- DISPLAY DECALCIFICA ORA
- GRAFIK FARE DECALC (lampeggia)

16.12 Svuotare il sistema

Presupposti: L'IMPRESSA è disinserita mediante l'interruttore di esercizio \circ (A), ma l'interruttore di alimentazione è acceso (ON).

- Questo procedimento è necessario al momento del trasporto, per proteggere l'IMPRESSA da eventuali danni dovuti al gelo.
- Collocare un recipiente sotto l'erogazione dell'acqua calda (12) e l'ugello per il cappuccino (4).
- Togliere il serbatoio dell'acqua (fig. 1).

- DISPLAY SISTEMA SVUOTA
- GRAFIK
- Quando il processo è concluso, l'IMPRESSA Z5 si spegne.

Alla messa in funzione successiva la macchina indica PREMERE CURA, ovvero il sistema deve essere riempito nuovamente con acqua. Leggere quanto indicato al capitolo 3 "Prima messa in funzione".

17. Pulizia

L'IMPRESSA dispone di un programma di pulizia integrato. Il processo dura ca. 15 minuti.

- Presso i rivenditori specializzati JURA si possono acquistare le pastiglie per la pulizia che si adattano al meglio al programma di lavaggio dell'IMPRESSA. Attenzione: l'utilizzo di detergenti non idonei potrebbe causare danni alla macchina o lasciare residui nell'acqua.
- Un procedimento di pulizia già iniziato non deve essere interrotto.
- Al termine della pulizia, estrarre il vano macinato (9) e sciacquarlo brevemente sotto l'acqua corrente.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK PULIRE
- Premere il pulsante di manutenzione , (C).
- DISPLAY VASSOIO / FONDOCAFFE
- GRAFIK SVUOTARE
- Svuotare la vaschetta del gocciolatoio (1) e la vaschetta per i fondi di caffè con contenitore (3).

- DISPLAY VASSOIO
- GRAFIK ASSENTE
- Inserire nuovamente nell'IMPRESSA la vaschetta del gocciolatoio (1) pulita e la vaschetta per i fondi di caffè con contenitore (3)
- DISPLAY
- GRAFIK PREMERE TASTO
- Collocare un recipiente sufficientemente grande (circa 0,5 litro) sotto l'erogazione caffè regolabile in altezza (11) e l'ugello per il cappuccino (4).
- DISPLAY APPARECCHIO PULISCE
- GRAFIK
- Viene emesso un segnale acustico.
- DISPLAY AGGIUNGERE PASTIGLIA
- GRAFIK
- Aprire il coperchio dello scomparto d'introduzione del caffè premacinato (9). Esso si trova sotto il coperchio del contenitore del caffè in chicchi (7).
- Introdurre una compressa per la pulizia (fig. 5) e richiudere il coperchio.
- DISPLAY
- GRAFIK PREMERE TASTO
- DISPLAY APPARECCHIO PULISCE
- GRAFIK
- Viene emesso un segnale acustico.
- DISPLAY VASSOIO / FONDOCAFFE
- GRAFIK SVUOTARE
- Svuotare la vaschetta del gocciolatoio (1) e la vaschetta per i fondi di caffè con contenitore (3).

- DISPLAY VASSOIO
- GRAFIK ASSENTE
- Inserire nuovamente nell'IMPRESSA la vaschetta del gocciolatoio (1) pulita e la vaschetta per i fondi di caffè con contenitore (3)
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- La pulizia può essere effettuata anche manualmente direttamente dal menu di manutenzione (vedi capitolo 15.3).

18. Decalcificazione

L'IMPRESSA dispone di un programma di decalcificazione integrato. Il processo dura ca. 50 minuti.

- Nell'IMPRESSA si formano incrostazioni calcaree dovute all'uso. Le incrostazioni dipendono dalla durezza dell'acqua utilizzata. L'IMPRESSA riconosce quando è necessario eseguire una decalcificazione. Sarà ancora possibile erogare caffè o acqua calda e latte. Consigliamo però di eseguire la decalcificazione (capitolo 18) nei giorni immediatamente successivi all'indicazione.
- Presso i rivenditori specializzati JURA si possono acquistare le pastiglie per la decalcificazione che si adattano al meglio al programma di decalcificazione dell'IMPRESSA. Attenzione: l'utilizzo di prodotti per la decalcificazione non idonei potrebbe causare danni alla macchina o lasciare residui nell'acqua.
- In caso di utilizzo di prodotti per la decalcificazione, pulire immediatamente le eventuali gocce schizzate sulle superfici delicate, in particolare le superfici in legno e pietra naturale oppure prendere le relative misure precauzionali.

- Un procedimento di decalcificazione già iniziato non deve essere interrotto.
- Attendere che il serbatoio del prodotto per la decalcificazione sia vuoto. Non rabboccare mai il prodotto per la decalcificazione.
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK FARE DECALC
- Premere il pulsante di manutenzione (C).
- DISPLAY VASSOIO / FONDOCAFFE
- GRAFIK SVUOTARE
- Svuotare la vaschetta del gocciolatoio (1) e la vaschetta per i fondi di caffè con contenitore (3).
- DISPLAY VASSOIO
- GRAFIK ASSENTE
- Inserire nuovamente nell'IMPRESSA Z5 la vaschetta del gocciolatoio (1) pulita e la vaschetta per i fondi di caffè con contenitore (3).
- DISPLAY VERSARE PRODOTTO
- GRAFIK PREMERE TASTO
- Togliere il serbatoio dell'acqua dalla macchina. Svuotare l'acqua rimasta nel serbatoio.

Sciogliere completamente il contenuto di una confezione blister (3 compresse) in 0.6 litri d'acqua e versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua. Inserire nuovamente il serbatoio dell'acqua.

- DISPLAY VERSARE PRODOTTO
- GRAFIK PREMERE TASTO
- Togliere l'ugello del cappuccino (4) dall'IMPRESSA (fig. 14).

- Collocare un recipiente sotto l'erogazione dell'acqua calda (12) e i pezzi di raccordo dell'ugello (utilizzare un recipiente alto). Premere il pulsante di manutenzione ; (C).
- DISPLAY APPARECCHIO DECALCIFICA
- GRAFIK
- Viene emesso un segnale acustico.
- DISPLAY VASSOIO / FONDOCAFFE
- GRAFIK SVUOTARE
- Svuotare la vaschetta del gocciolatoio (1) e la vaschetta per i fondi di caffè con contenitore (3).
- DISPLAY VASSOJO
- GRAFIK ASSENTE
- Inserire nuovamente nell'IMPRESSA la vaschetta del gocciolatoio (1) pulita e la vaschetta per i fondi di caffè con contenitore (3)
- DISPLAY CONT ACOUA
- GRAFIK RIEMPIRE
 - Sciacquare accuratamente il serbatoio dell'acqua e riempirlo con acqua potabile fresca e fredda. Rimettere poi il serbatoio nell'IMPRESSA.
- DISPLAY
- GRAFIK PREMERE TASTO
- Inserire nuovamente l'ugello per il cappuccino.
- Mettere un recipiente sotto l'ugello di erogazione dell'acqua calda regolabile in altezza (12) e sotto l'ugello del cappuccino (4), quindi premere il pulsante di manutenzione (C).
- DISPLAY APPARECCHIO DECALCIFICA
- GRAFIK
- DISPLAY APPARECCHIO SI RISCALDA
- GRAFIK

- Dopo il riscaldamento viene avviato automaticamente il processo di risciacquo.
- DISPLAY APP SCIACQUA
- GRAFIK
- Viene emesso un segnale acustico.
- DISPLAY VASSOIO / FONDOCAFFE
- GRAFIK SVUOTARE
- Svuotare la vaschetta del gocciolatoio (1) e la vaschetta per i fondi di caffè con contenitore (3).
- DISPLAY VASSOIO
- GRAFIK ASSENTE
- Inserire nuovamente nell'IMPRESSA la vaschetta del gocciolatoio (1) pulita e la vaschetta per i fondi di caffè con contenitore (3).
- DISPLAY PRONTO
- GRAFIK
- La decalcificazione può essere effettuata anche manualmente direttamente dal menu di manutenzione (vedi capitolo 15.3).

19. Smaltimento

Per lo smaltimento corretto, l'IMPRESSA deve essere restituita al rivenditore specializzato, al servizio di assistenza o alla ditta JURA.

20. Suggerimenti per un caffè perfetto

Erogazione caffè regolabile in altezza (11)

È possibile adattare l'erogazione del caffè alle dimensioni delle tazze.

Macinazione

Leggere quanto indicato al capitolo 2.5 "Impostazione del meccanismo di macinazione".

Preriscaldamento delle tazze

Le tazze possono essere preriscaldate con acqua calda. Minore è la quantità d'acqua per il caffè, più è importante il preriscaldamento.

Zucchero e panna

Girando il caffè diminuisce il calore. Aggiungendo panna o latte dal frigorifero, la temperatura del caffè diminuisce considerevolmente.

21. Problemi

Problema	Causa	Rimedio
Rumore forte del macinino	Corpo estraneo del meccanismo di macinazione	Leggere il capitolo 16.8
L'ugello della schiuma spruzza	Tubicino di aspirazione del latte non collegato correttamente	Controllare i raccordi del tubicino di aspirazione
Troppa poca schiuma	Ugello per il cappuccino intasato	Pulire l'ugello (capitolo 9.4)
Durante l'erogazione, il caffè scende a gocce	Macinazione troppo fine Caffè premacinato troppo fine	Impostare la macinazione più grossa Utilizzare un caffè premacinato più grosso
Il messaggio "Svuotare vassoio" viene sempre visualizzato	Contatti metallici sporchi dietro la vaschetta del gocciolatoio	Pulire i contatti metallici
Il messaggio "Riempire chicchi" non viene visualizzato nonostante il contenitore sia vuoto	Sensore di controllo chicchi sporco	Pulire (a secco) il contenitore del caffè in chicchi

22. Indicazioni d'ordine giuridico

Il presente opuscolo di istruzioni per l'uso offre le informazioni necessarie per la messa in esercizio ed un utilizzo corretti della macchina come pure per la sua adeguata manutenzione.

La conoscenza e l'applicazione delle istruzioni del presente opuscolo di istruzioni sono premesse per un uso privo di pericoli e per la sicurezza sia d'esercizio sia durante la manutenzione.

Il presente opuscolo di istruzioni non può prevedere ogni possibile caso d'utilizzo. La macchina è stato concepito per usi domestici.

Oltre a ciò, facciamo espressamente presente che quanto determinato dal presente opuscolo di istruzioni per l'uso non fa parte oppure modifica precedenti o già presenti convenzioni, impegni oppure rapporti legali. Qualsiasi impegno da parte della JURA Elektroapparate AG risulta unicamente dal rispettivo contratto di compravendita che fissa anche le complete e unicamente valide condizioni di garanzia. Tali condizioni di garanzia contrattuali non vengono né ampliate né limitate da quanto indicato nel presente opuscolo di istruzioni per l'uso.

L'opuscolo di istruzioni per l'uso contiene informazioni protette dalla legge sui diritti d'autore (Copyright) e per tale ragione solo in seguito a previo permesso per iscritto da parte della JURA Elektroapparate AG ne è permessa la fotocopia o la traduzione in un'altra lingua.

23. Dati tecnici

Pressione della pompa: statica, max. 15 bar

Capacità del serbatoio dell'acqua: 2.8 litri

Capacità del contenitore del caffè in chicchi:

ii chicchi;

Capacità del contenitore dei fondi di caffè:

fè: max. 20 porzioni

Capacità del recipiente del latte: 1 litro

Lunghezza del cavo elettrico: circa 1.1 m

Peso: 13.3 kg/13

13.3 kg/13.8 kg (IMPRESSA Z5

Cromata)

280 g

Dimensioni (LxAxP): 31 x 37 x 43.5 cm

Questo apparecchio ottempera alle seguenti direttive:

72/23/CEE del 19/02/1973 «Direttive sulle basse tensioni», comprese le modifiche delle direttive 93/336/CEE

89/336/CEE 03/05/1989 «Direttive sulla compatibilità elettromagnetica», comprese le modifiche delle direttive 92/31/CEE